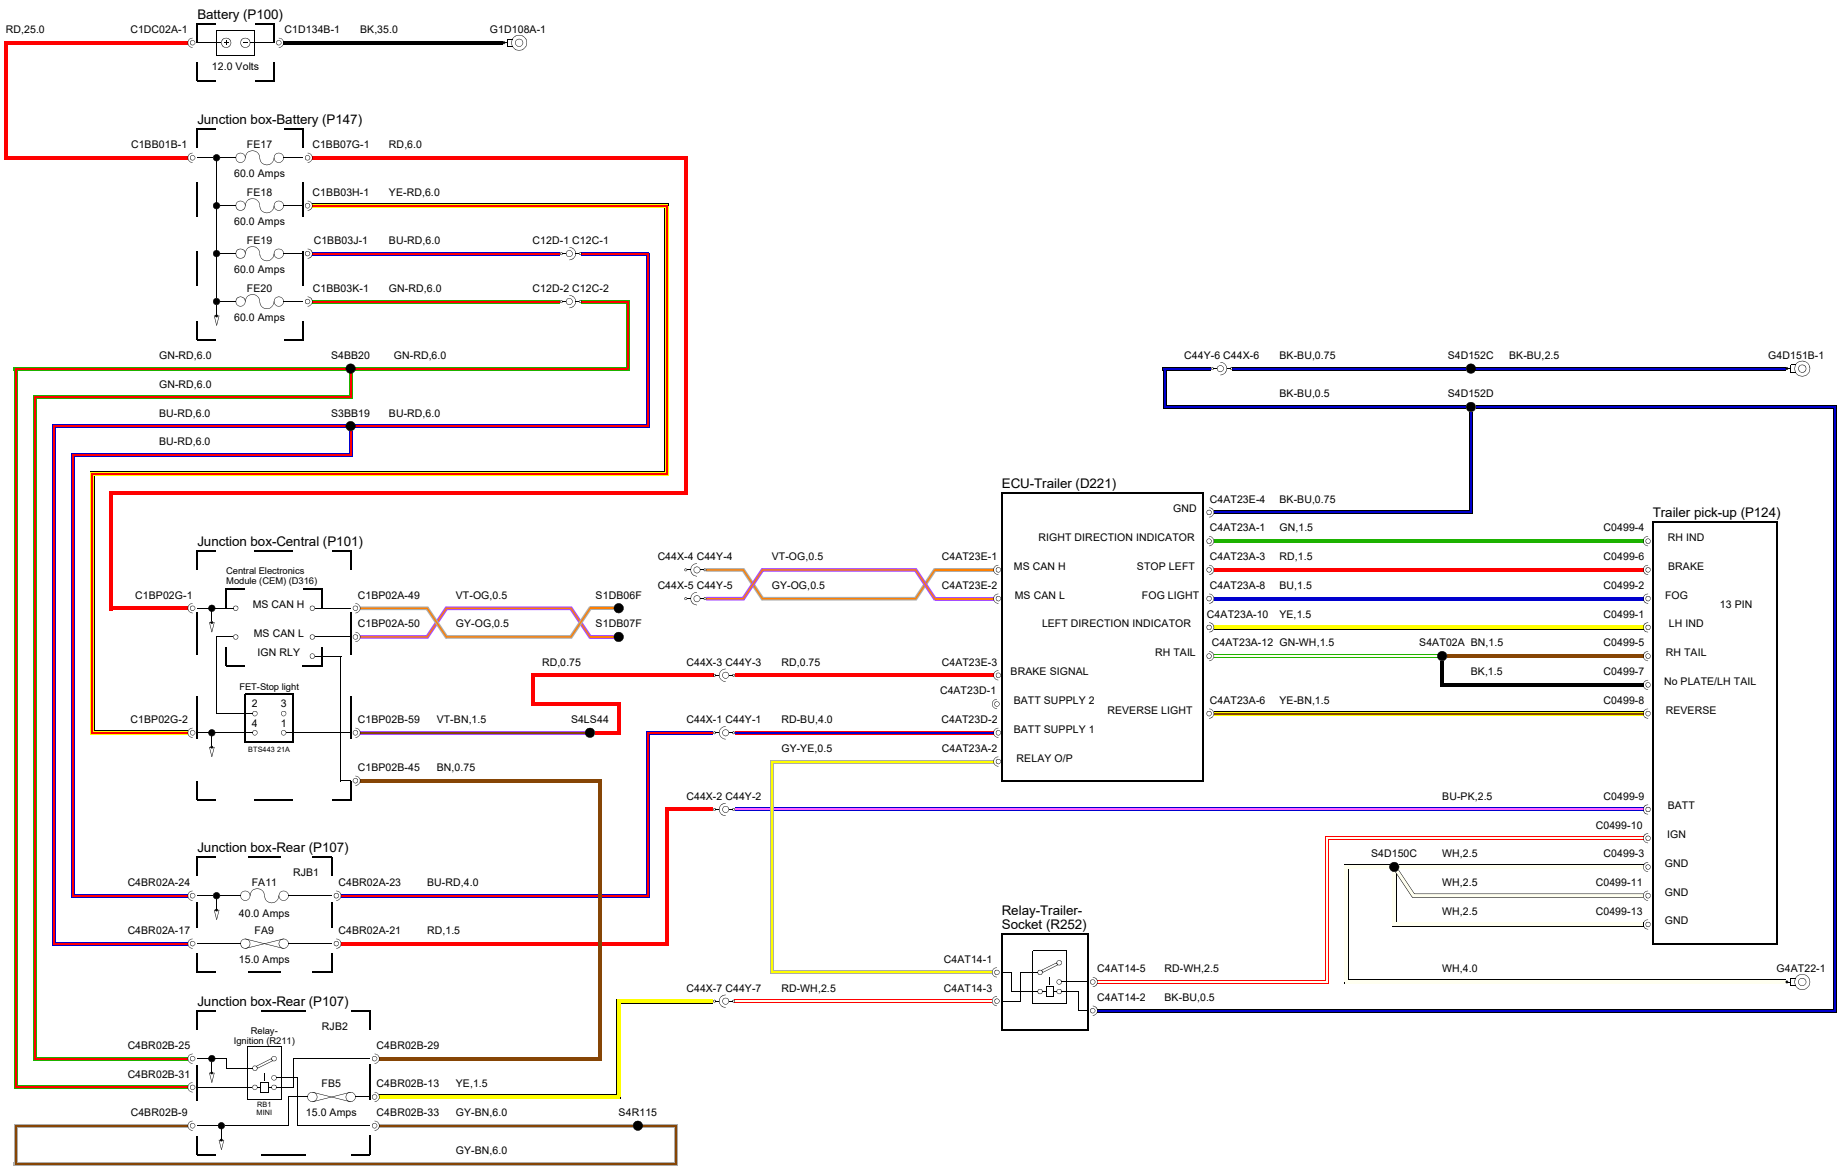
Battery (P100)
RD,25.0
C1DC02A-1
C1D134B-1
BK,35.0
G1D108A-1
12.0 Volts
Junction box-Battery (P147)
C1BB01B-1
FE17
C1BB07G-1
RD,6.0
60.0 Amps
FE18
C1BB03H-1
YE-RD,6.0
FE19
C1BB03J-1
BU-RD,6.0
C12D-1 C12C-1
FE20
C1BB03K-1
GN-RD,6.0
C12D-2 C12C-2
GN-RD,6.0
S4BB20
BU-RD,6.0
S3BB19
Junction box-Central (P101)
Central Electronics Module (CEM) (D316)
C1BP02G-1
MS CAN H
MS CAN L
IGN RLY
C1BP02A-49
VT-OG,0.5
S1DB06F
C1BP02A-50
GY-OG,0.5
S1DB07F
FET-Stop light
C1BP02G-2
C1BP02B-59
VT-BN,1.5
S4LS44
C1BP02B-45
BN,0.75
Junction box-Rear (P107)
RJB1
C4BR02A-24
FA11
C4BR02A-23
BU-RD,4.0
40.0 Amps
C4BR02A-17
FA9
C4BR02A-21
RD,1.5
15.0 Amps
Junction box-Rear (P107)
RJB2
Relay-Ignition (R211)
C4BR02B-25
C4BR02B-29
C4BR02B-31
FB5
C4BR02B-13
YE,1.5
C4BR02B-9
15.0 Amps
C4BR02B-33
GY-BN,6.0
S4R115
GY-BN,6.0
C44X-4 C44Y-4
C44X-5 C44Y-5
C4AT23E-1
C4AT23E-2
C44X-3 C44Y-3
C4AT23E-3
C4AT23D-1
C44X-1 C44Y-1
C4AT23D-2
GY-YE,0.5
C4AT23A-2
C44X-2 C44Y-2
C44X-7 C44Y-7
RD-WH,2.5
C4AT14-1
C4AT14-3
Relay-Trailer-Socket (R252)
C4AT14-5
C4AT14-2
BK-BU,0.5
C44Y-6 C44X-6
S4D152C
G4D151B-1
S4D152D
ECU-Trailer (D221)
GND
RIGHT DIRECTION INDICATOR
STOP LEFT
FOG LIGHT
LEFT DIRECTION INDICATOR
RH TAIL
BRAKE SIGNAL
BATT SUPPLY 2
REVERSE LIGHT
BATT SUPPLY 1
RELAY O/P
C4AT23E-4
C4AT23A-1
GN,1.5
C4AT23A-3
RD,1.5
C4AT23A-8
BU,1.5
C4AT23A-10
YE,1.5
C4AT23A-12
GN-WH,1.5
S4AT02A
BN,1.5
C4AT23A-6
YE-BN,1.5
Trailer pick-up (P124)
13 PIN
C0499-4
RH IND
C0499-6
BRAKE
C0499-2
FOG
C0499-1
LH IND
C0499-5
RH TAIL
C0499-7
No PLATE/LH TAIL
C0499-8
REVERSE
BU-PK,2.5
C0499-9
BATT
C0499-10
IGN
S4D150C
WH,2.5
C0499-3
GND
C0499-11
C0499-13
WH,4.0
G4AT22-1