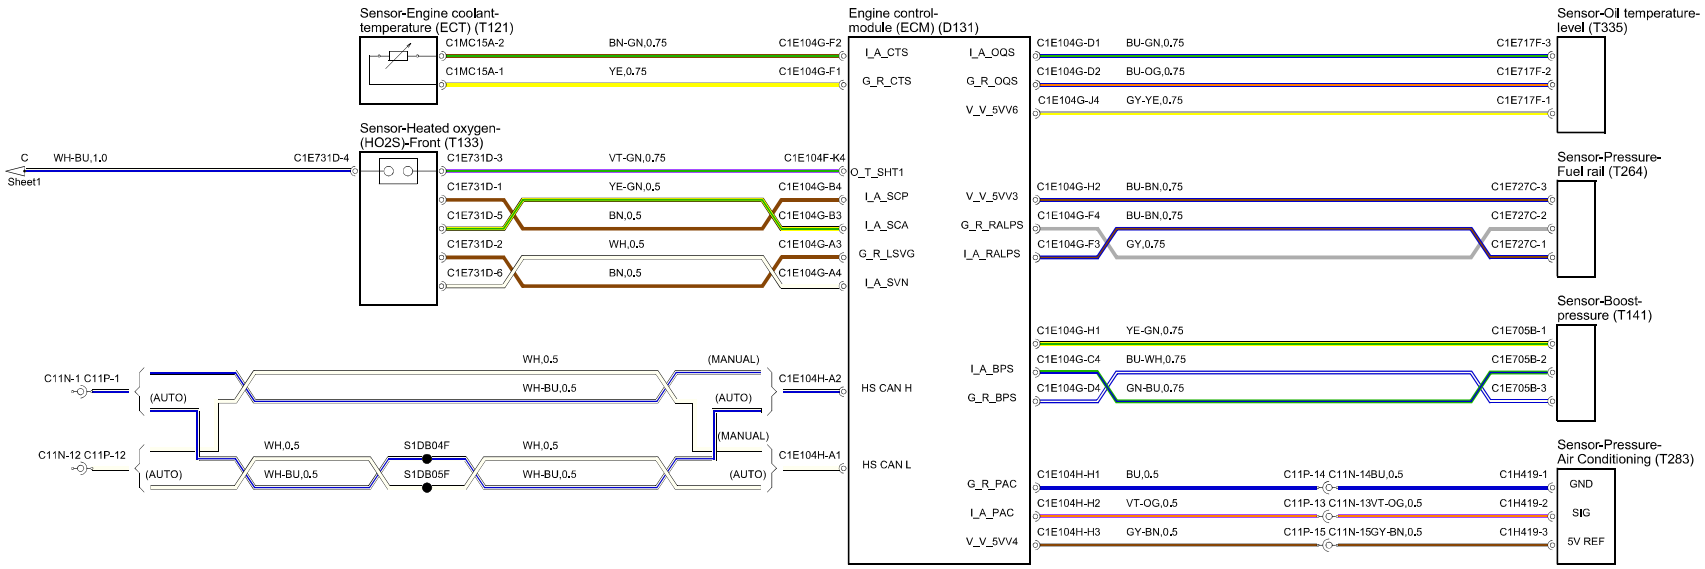
Sensor-Engine coolant-temperature (ECT) (T121)
C1MC15A-2
BN-GN,0.75
C1E104G-F2
C1MC15A-1
YE,0.75
C1E104G-F1
Engine control-module (ECM) (D131)
I_A_CTS
G_R_CTS
I_A_OQS
G_R_OQS
V_V_5VV6
C1E104G-D1
BU-GN,0.75
C1E717F-3
C1E104G-D2
BU-OG,0.75
C1E717F-2
C1E104G-J4
GY-YE,0.75
C1E717F-1
Sensor-Oil temperature-level (T335)
Sensor-Heated oxygen-(HO2S)-Front (T133)
C
WH-BU,1.0
C1E731D-4
Sheet1
C1E731D-3
VT-GN,0.75
C1E104F-K4
O_T_SHT1
C1E731D-1
YE-GN,0.5
C1E104G-B4
C1E731D-5
BN,0.5
C1E104G-B3
C1E731D-2
WH,0.5
C1E104G-A3
C1E731D-6
BN,0.5
C1E104G-A4
I_A_SCP
I_A_SCA
G_R_LSVG
I_A_SVN
V_V_5VV3
G_R_RALPS
I_A_RALPS
C1E104G-H2
BU-BN,0.75
C1E727C-3
C1E104G-F4
BU-BN,0.75
C1E727C-2
C1E104G-F3
GY,0.75
C1E727C-1
Sensor-Pressure-Fuel rail (T264)
C1E104G-H1
YE-GN,0.75
C1E705B-1
C1E104G-C4
BU-WH,0.75
C1E705B-2
C1E104G-D4
GN-BU,0.75
C1E705B-3
Sensor-Boost-pressure (T141)
C11N-1 C11P-1
(AUTO)
WH,0.5
WH-BU,0.5
(MANUAL)
(AUTO)
C1E104H-A2
HS CAN H
I_A_BPS
G_R_BPS
C11N-12 C11P-12
(AUTO)
WH,0.5
WH-BU,0.5
S1DB04F
S1DB05F
WH,0.5
WH-BU,0.5
(MANUAL)
(AUTO)
C1E104H-A1
HS CAN L
G_R_PAC
I_A_PAC
V_V_5VV4
C1E104H-H1
BU,0.5
C11P-14 C11N-14BU,0.5
C1H419-1
C1E104H-H2
VT-OG,0.5
C11P-13 C11N-13VT-OG,0.5
C1H419-2
C1E104H-H3
GY-BN,0.5
C11P-15 C11N-15GY-BN,0.5
C1H419-3
Sensor-Pressure-Air Conditioning (T283)
GND
SIG
5V REF

S
VT,6.0
Sheet1
S1BB04A
VT,2.5
C11X-1 C11Y-1
VT,2.5D
C1E243-1
Glow plug (T171)
1
Earth via-fixings (E110)
VT,2.5
C11X-2 C11Y-2
VT,2.5D
C1E244-1
Glow plug (T171)
2
Earth via-fixings (E110)
VT,2.5
C11X-3 C11Y-3
VT,2.5D
C1E245-1
Glow plug (T171)
3
Earth via-fixings (E110)
VT,2.5
C11X-4 C11Y-4
VT,2.5D
C1E246-1
Glow plug (T171)
4
Earth via-fixings (E110)